


A tok összeszerelése




A tok összeszereléséhez helyezze a tok alkatrészeket egy stabil vízszintes asztalra, ami szennyeződés mentes, így nem sérül a tok felülete.




A tok álló és a tok kereszt elemek összeszereléséhez készítsük elő:
Fémkapocs (a képen bal oldalon)
Excenteres összehúzó képen középen)
Fa lamella -keksz.

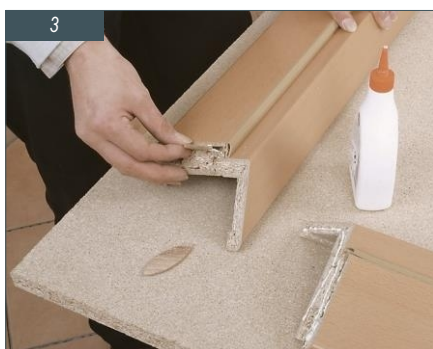


Helyezze a lamellakekszet az előre kimart nyílásba, majd a képen látható módon farag asztóval kenje be a tok illeszkedő részeit.

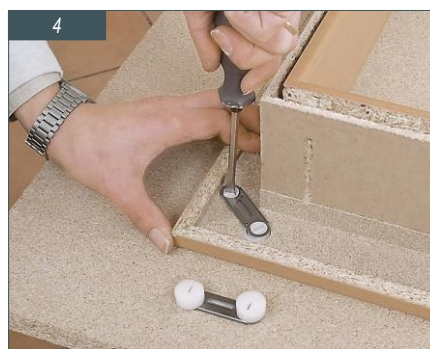

A tok álló és a tok kereszt elem összeillesztése után, az előre kialakított furatokba helyezze bele az excenteres összehúzót, és egy lapos fejű csavarhúzóval rögzítse.

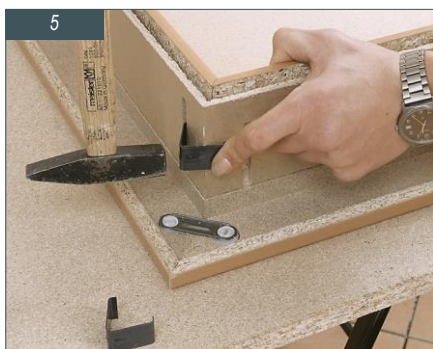

A fémkapcsok elhelyezése: egy határozott kalapácsütéssel a helyükre pattintjuk az előre kimart nütokban ...

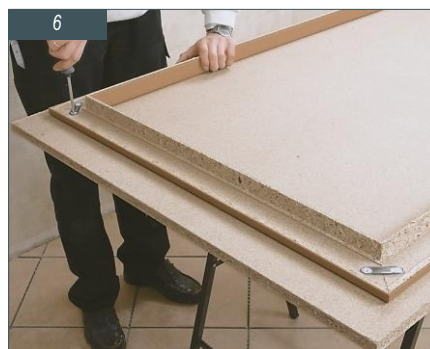

... Az állítható tokborítás összeszerelése az élben illeszkedő részek összeragasztása után, excenteres összehúzóval történik, majd megvárjuk amíg a ragasztó megszárad.



A pántok rögzítése: az erre kialakított furatokba való elhelyezésük után, imbuszkulccsal tudjuk fixálni. A token felül és alul nyitásirány szerinti oldalon találhatóak a furatok.

Az így előkészített tokot, helyezzük bele a már előre kialakított falnyílásba, és állítsuk vízszintbe. Purhabbal rögzítsük, majd az állítható tokborítást is tegyük a helyére!

